


# park line 1

PA-200


Sistema per pareti scorrevoli a parcheggio con possibilità di aperture a porta alle estremità.

Sliding stacking system for glazed partitions available with pivoted doors.


System für Ganzglasschiebewände mit Dreh-/Pendel- Endflügel.

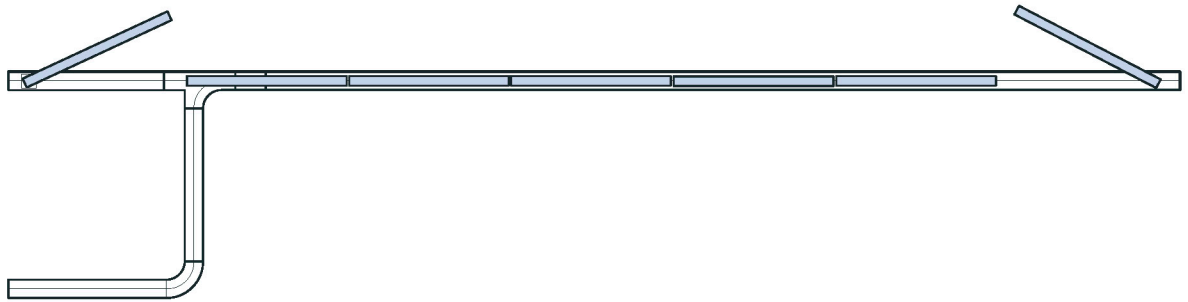

# park line 1 PA-200

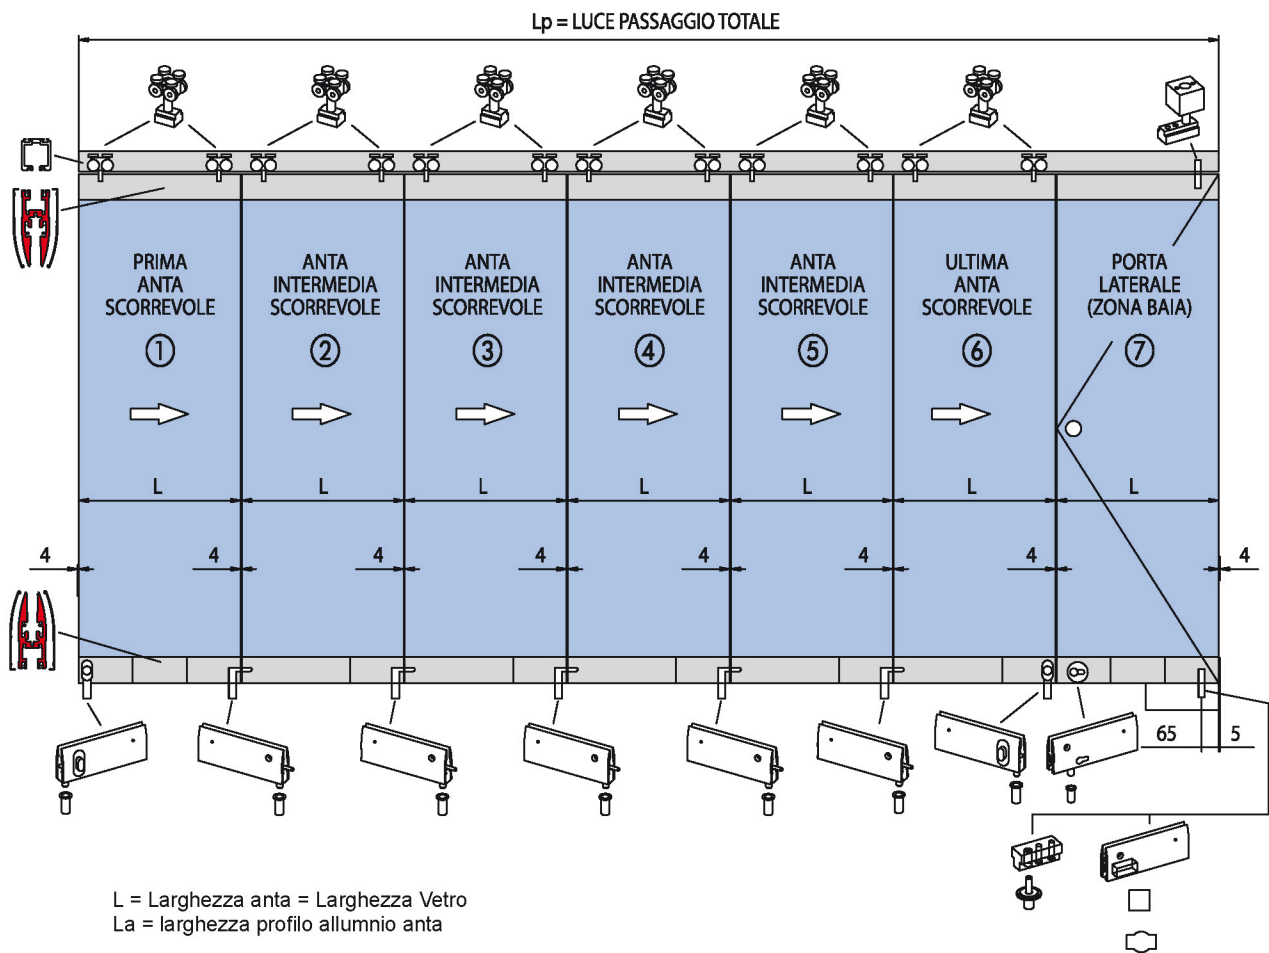

scorrevoli a parcheggio

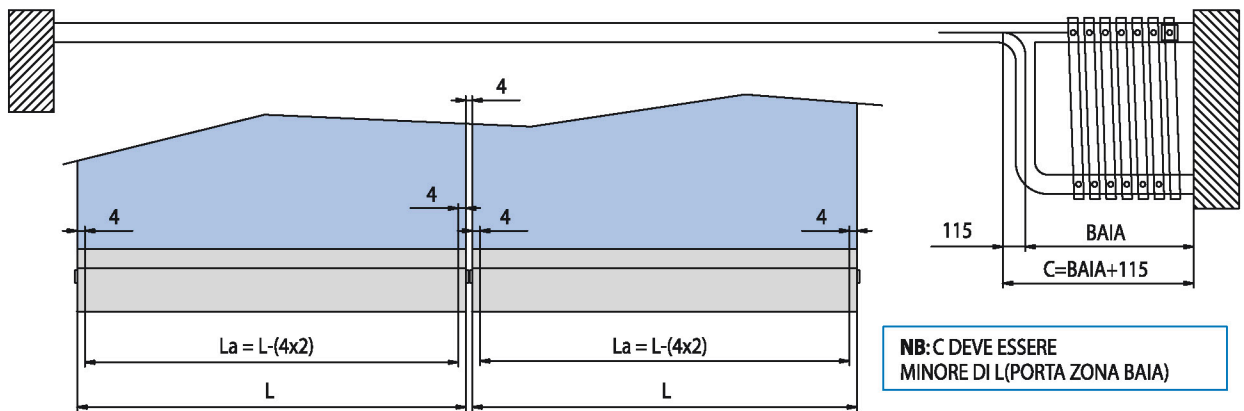

## FORMULE PER IL CALCOLO DELLA LARGHEZZA DEI VETRI - CALCULATIONS GLASS WIDTH - BERECHNUNGEN GLASBREITE

Arie totali (At)  
Total clearances (At) =  $4 \times (N + 1)$   
Gesamt Abstandmaße (At)

Lp = Luce larghezza passaggio totale  
Clear opening width  
Lichte Durchgangsbreite

Vetri larghezza totale (X)  
Total width glasses (X) = [ Luce larghezza totale (Lp) - Arie totali (At) ]  
Gesamtbreite Gläser (X)

N = Numero ante  
Number panels  
Anzahl der Elemente

Vetri larghezza totale (X)  
Total width glasses (X) =  $N \times L$   
Gesamtbreite Gläser (X)


L = Larghezza anta = Larghezza vetro  
Panel width = Glass width  
Flügelgewicht = Glasbreite

$L = X$  (Vetri larghezza totale) / N (Numero ante)  
 $X$  (Total width glasses) / N (Number panels)  
 $X$  (Gesamtbreite Gläser) / N (Anzahl der Elemente)

La = Larghezza profilo alluminio anta  
Profile width  
Profilbreite



# park line 1 PA-200

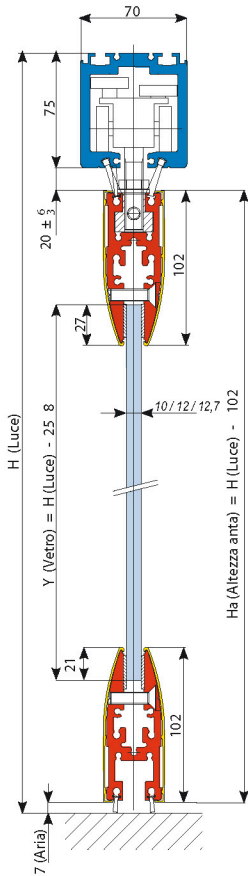

$$Y \text{ (Vetro)} = H \text{ (Luce)} - 258$$

$$Ha \text{ (Altezza Anta)} = H \text{ (Luce)} - 102$$

Y = Altezza vetro  
Glass height  
Glashöhe

Ha = Altezza anta  
Panel Height  
Flügelhöhe

H = Luce netta altezza passaggio  
Clear opening height  
Lichte Durchgangshöhe

Regolazione totale (vetro ed anta)  
in altezza: + 10 / - 8

Vertical adjustment (glass and panel)  
+ 10 / - 8

Höhenregulierung (Glas und Element)  
+ 10 / - 8





# baia parcheggio

esempi - examples parking areas - Beispiele Parksituationen

